



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES



интерьерные панели в классическом стиле



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES

интерьерные панели в классическом стиле

Интерьерные панели Versailles - это классика в современном исполнении, с ее незыблемой сутью - гармонией изысканных форм, текстур и элегантной сдержанностью.

Подыскивая решение для оформления длинных холлов, вместительных гостиных, библиотек или столовых для большой семьи - остановите свой выбор на интерьерной панели Versailles. Облегченные формы помогут вам расширить пространство, а отделка под дерево подчеркнет ваш безупречный вкус.

В наши дни этот благородный аристократичный материал вышел далеко за рамки строгой классики и сейчас может использоваться в любом интерьере.

В изысканный стиль коллекции панелей Versailles гармонично вплетены классические формы и текстуры, обновленные свежим современным взглядом художников Итальянского дизайнерского бюро BALDANTONI Group® (Italy).


Дуб темный

Дуб французский

Дуб кавказский

Ясень перламутр

Вельвет орех

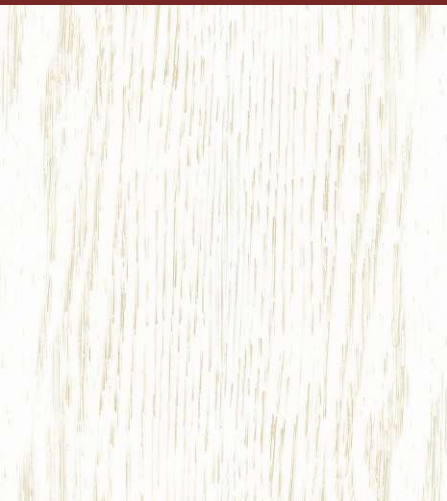



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES

интерьерные панели в классическом стиле

Отличительные черты панели Versailles:

- Панели, кессонные потолки и двери интерьерного решения Versailles выпускаются в единых декорах, что дает идеальное сочетание по фактуре и цвету.
- Инновационное покрытие «Экостаил DRY SKIN 3D», превосходящее по своим эксплуатационным свойствам натуральный шпон, создано по революционной немецкой технологии: это экологически чистый материал, лишенный фенолформальдегидов, не уступающий по
- качеству натуральному шпону или лаковой окраске, но превосходящий их по стойкости, однородности и внешнему виду (не царапается, не желтеет, не выцветает, не требует специального ухода, не расслаивается).
- Существенно ниже стоимость квадратного метра по сравнению с аналогами и с панелями из натурального шпона.
- Исключительная лёгкость монтажа.


Дуб темный

Дуб французский

Дуб кавказский

Ясень перламутр

Вельвет орех

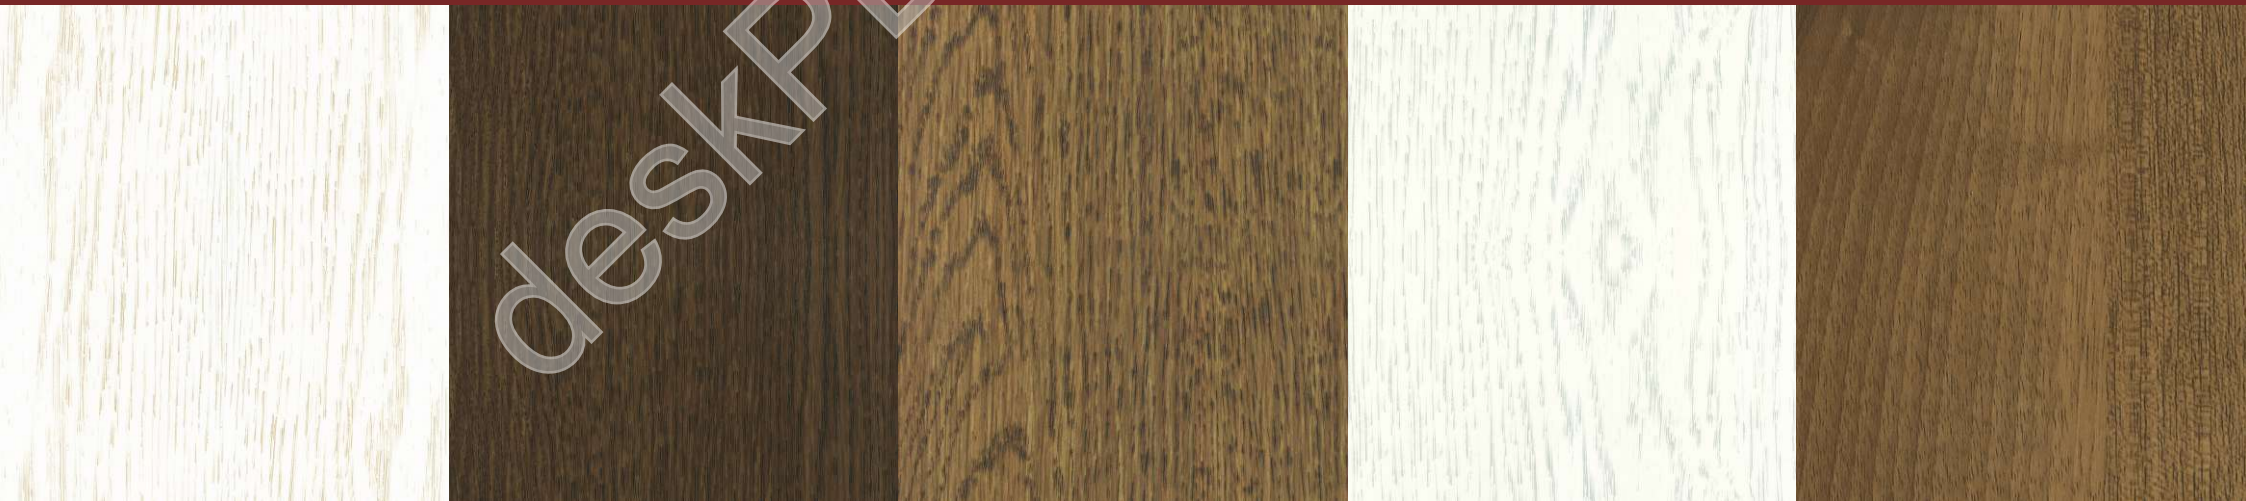



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Интерьерное решение Versailles



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Versailles



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Versailles



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Интерьерное решение Versailles



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Интерьерное решение Versailles



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Versailles



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles I



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles II



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles I





Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles I





Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles I



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles 1



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панели Versailles II



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Versailles
Плинтус угловое сочленение*





Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Versailles
Багетная рама для зеркала
Радиаторная решетка
Плинтус



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Versailles
Багетная рама для зеркала
Радиаторная решетка
Плинтус

deskPDF Studio Trial



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Versailles
Багетная рама для зеркала
Обрамление оконного проёма*

desktop Studio Trial



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES

интерьерные панели в классическом стиле

МОНТАЖ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПАНЕЛИ VERSAILLES ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:

Стены должны быть очищены, выровнены вертикально по уровню. Перепад выровненного уровня пола в углах помещения не должен превышать 5 мм. Расчетная высота панелей в сборе – 1000 мм. Один комплект изделий предназначен для отделки как прямых участков стен, так и стен с наружными и внутренними углами общей длиной стен под отделку - 2,8 м.

Крепление интерьерных панелей к стене производится саморезами. Детали, через которые происходит крепление, имеют специальный паз. Перед началом монтажа необходимо произвести разметку и просверлить крепежные отверстия в этих планках. Форма отверстий должна обеспечивать установку шляпок саморезов впотай. В ответных отверстиях в стене устанавливается нейлоновый дюбель.

Сборка интерьерных панелей Версаль производится от центра стены, а при наличии межкомнатной двери или окон - от дверного или оконного проема.



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES I

интерьерные панели в классическом стиле

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект направляющих №2/2	Планка №900/2 60x22x2800	1 шт	
	Рейка №505/1 16x9x2800	1 шт	
	Планка №909/2 95x20x2800	1 шт	
	Планка №1083 21x6x2800	1 шт	
Вертикаль №5	Планка №910/2 90x12x2800	2 шт	
Плинтус №13	Плинтус №4/2 200x20x2800	1 шт	
	Планка №1083 21x6x2800	1 шт	
Комплект филенок №3	Филенка №3 595x10x663	4 шт	
	Полотно кашир-ое 595x3x663	1 шт	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карниз №1/4	Планка №923/2 128x22x2800	1 шт	
	Рейка №505/1 16x9x2800	1 шт	
	Полотно кашир-ое 122x3x2800	1 шт	
Угол универсальный 50x50x2700		4 шт	
Карниз №10/1	Планка №922/7 60x22x2800	1 шт	
	Рейка №505/1 16x9x2800	1 шт	
Вертикаль №8	Планка №860 90x5x710	5 шт	

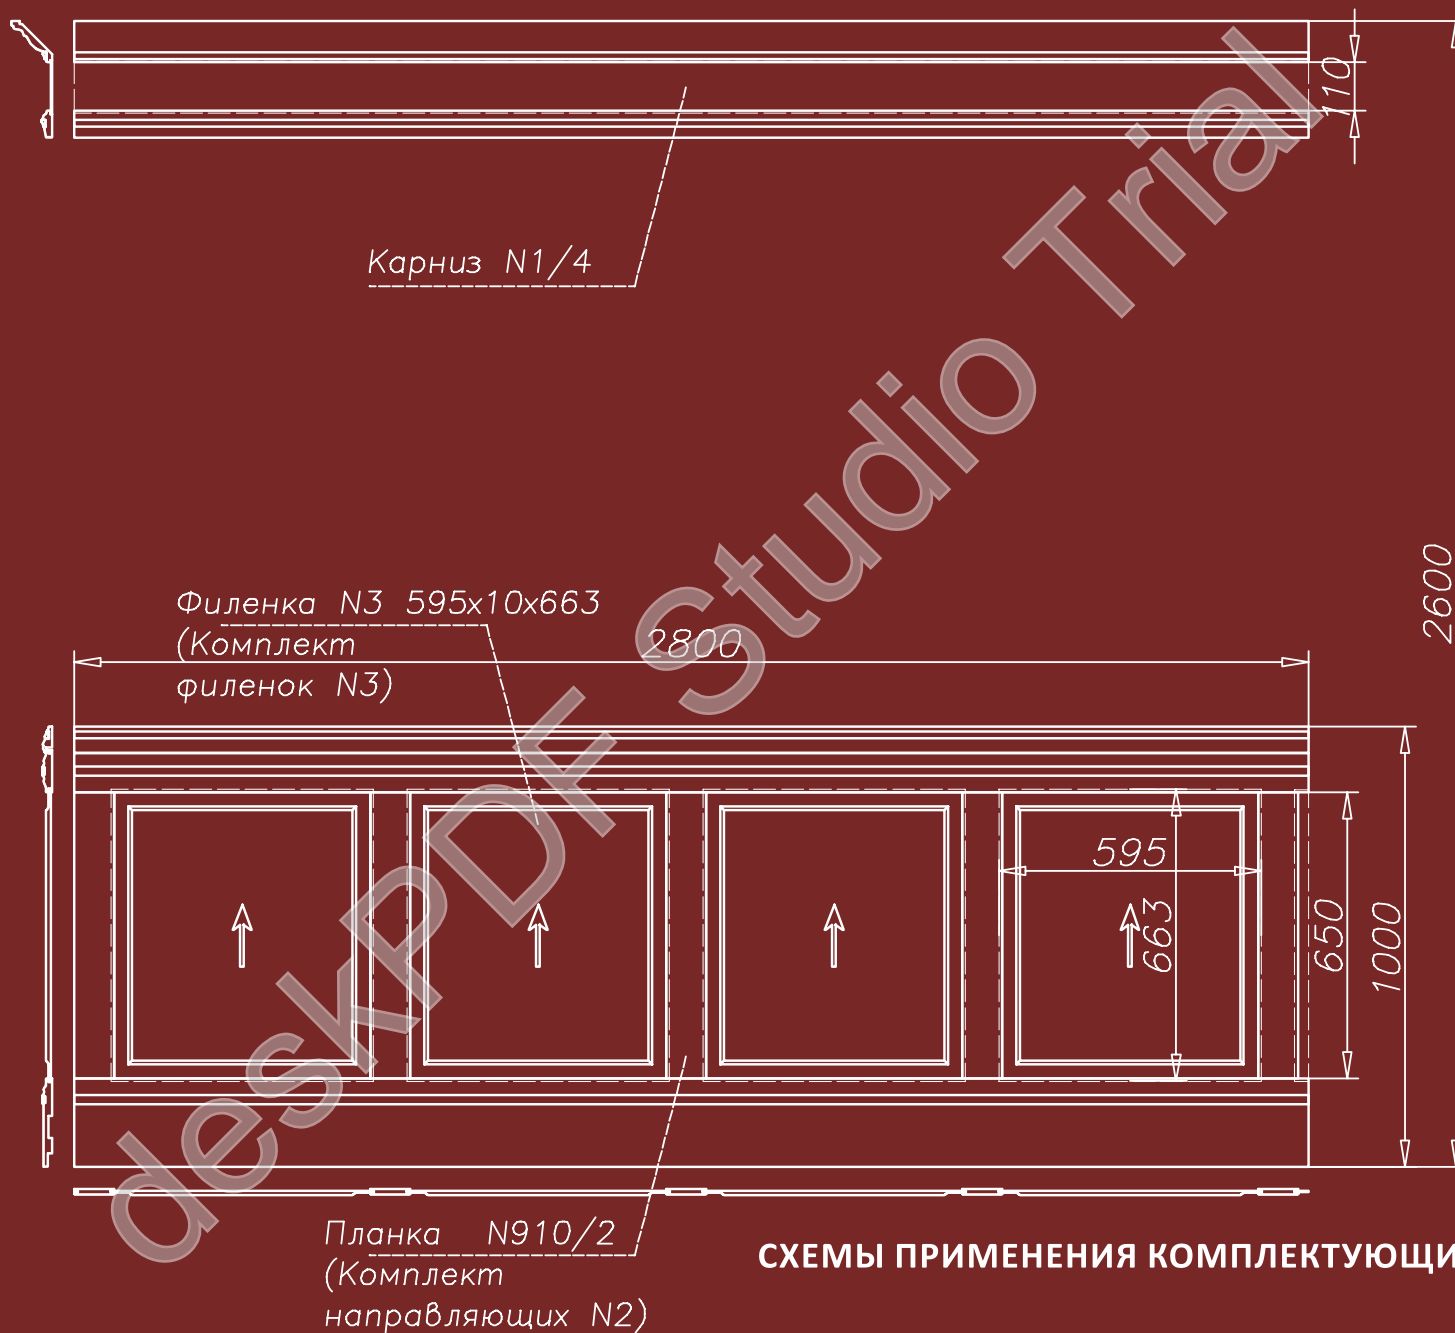


Рис. 1



Рис. 2

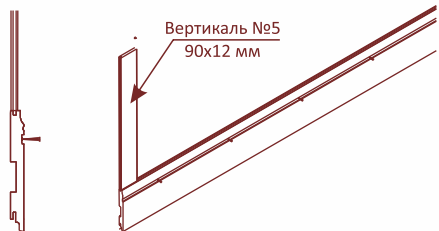


Рис. 3

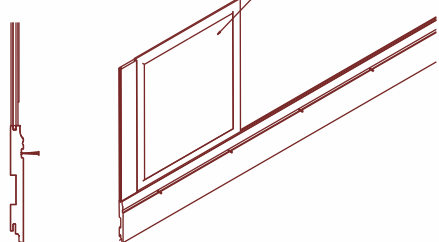


Рис. 4


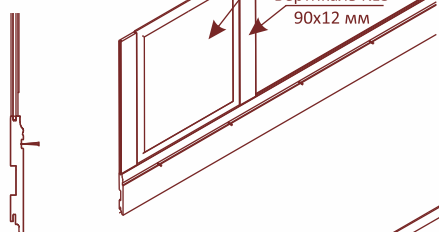


Рис. 5

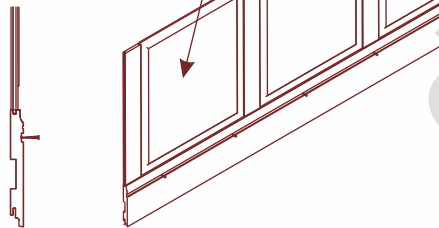

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Закрепить плинтус №13 саморезами к стене через промежутки не менее 50 см (рис. 1). При установке плинтус №13 выровнять по уровню.

2. Распилите Вертикаль №5 в размер 650 мм и установите в паз плинтуса №13, закрепите клеем типа "жидкие гвозди" (рис. 2). Вертикаль №5 расположить по центру стены, а при сборке от двери или окна начать сборку от края дверного или оконного проема.

3. Далее установить в пазы плинтуса №13 и вертикали №5 филенку №3, чередуя её с вертикалью №5 (рис. 3, 4, 5). Недостающее пространство до угла закрыть фрагментами полотна кашированного требуемого размера (входят в комплект филенок №3).

4. Установите планку №909/2 (входит в комплект направляющих №2/2) пазом на торцы филенок №3 и вертикалей №5 (рис. 6). Закрепите планку №909/2 при помощи саморезов к стене.

5. Установите планку №900/2 пазом на торец планки №909/2 (рис. 6), закрепите саморезами к стене.

6. Места крепления саморезов к стене на планках №900/2, №909/2, на плинтусе №13 (рис. 6), закройте соответствующими декоративными заглушками, крепление осуществить на клей типа "жидкие гвозди".

Рис. 6

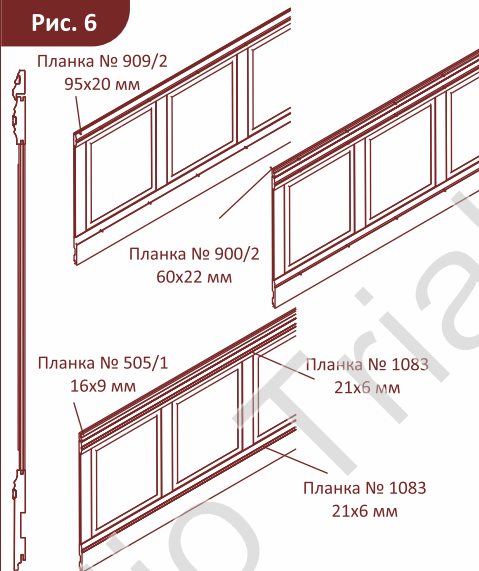


Рис. 7


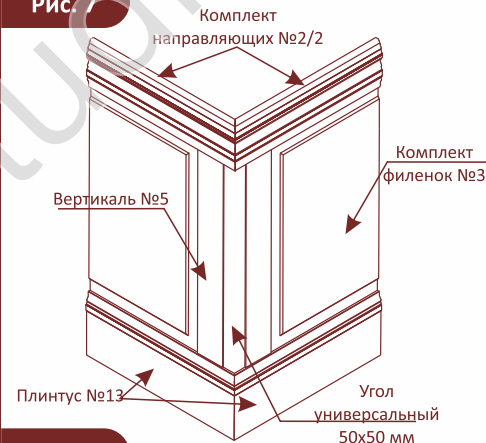


Рис. 8

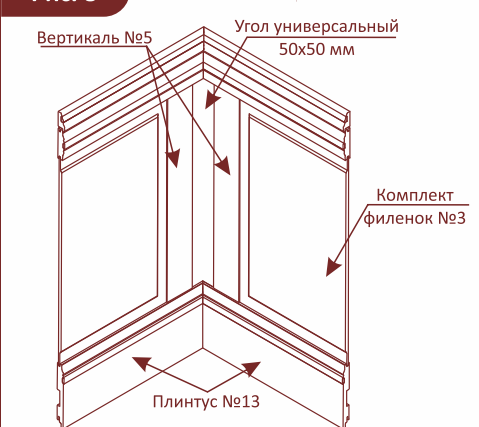

СБОРКА УГЛОВ ПОМЕЩЕНИЯ

При монтаже внутренних и внешних углов помещения горизонтальные детали торцевать под углом 45°. Место стыка горизонтальных деталей закрепить углом универсальным 50x50 мм на клей типа "жидкие гвозди", предварительно распилив угол универсальный в необходимый размер (рис. 7, 8, 9) (требуемая высота угла составит 650 мм).

СБОРКА УГЛОВ В РАЗРЕЗЕ

Рис. 9

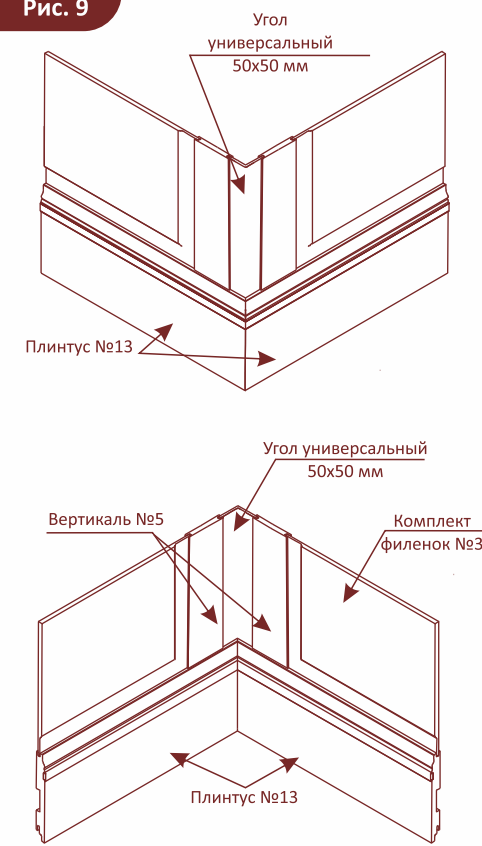


Рис. 10

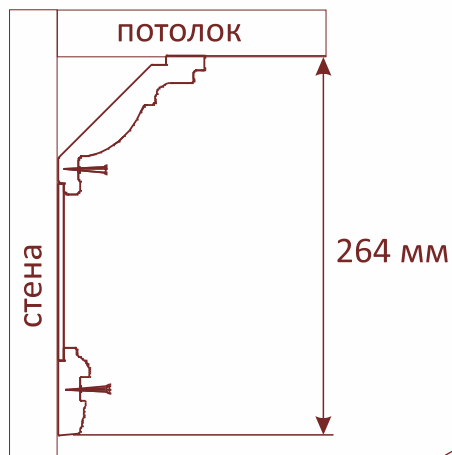


Рис. 11




Рис. 12

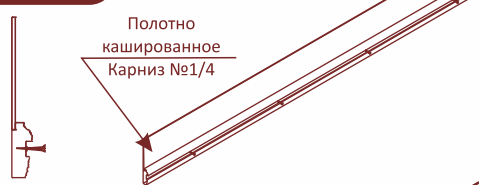


Рис. 13


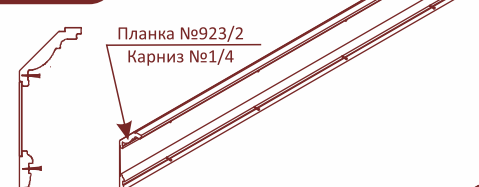


Рис. 14

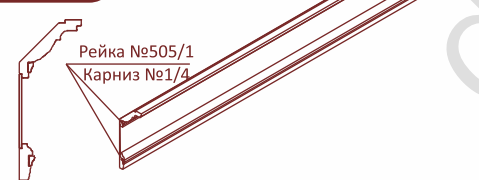

Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection


VERSAILLES I

интерьерные панели в классическом стиле

Для оформления всей стены помещения в едином стиле вы можете воспользоваться потолочным карнизом №1/4.

1. Начните монтаж карниза №1/4 с планки №922/7. Закрепите её на саморезы на расстоянии 264 мм (рис. 10) от потолка, выровняв по уровню (рис. 11).
2. В паз планки №922/7 установите кашированное полотно (рис. 12).
3. На кашированное полотно установите пазом планку №923/2, закрепите её на саморезы к стене (рис. 13).
4. Места крепления саморезов в планках №922/2 и №923/2 закройте декоративными рейками №505/1 (рис. 14), крепление осуществите на клей типа "жидкие гвозди".

Рис. 15

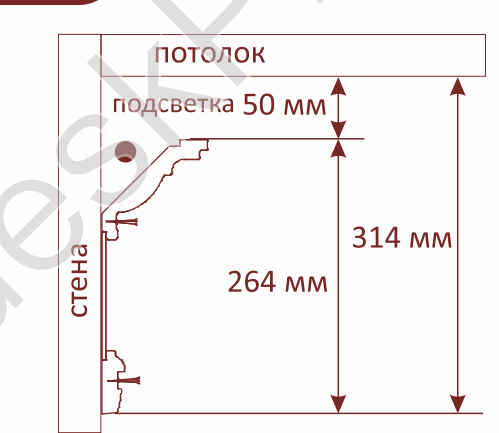

ВАЖНО!

Для установки дополнительной подсветки за карнизом рекомендуется начинать монтаж карниза на расстоянии в 314 мм от потолка (рис. 15). Это даст зазор в 50 мм между потолком и карнизом, что будет достаточно для декоративного эффекта от подсветки.



Стены Мира

paneli-stenovyie.ru
8-495-636-29-44

collection

VERSAILLES II

интерьерные панели в классическом стиле

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Карниз №1/4	Планка №923/2 128x22x2800	1 шт	
	Рейка №505/1 16x9x2800	1 шт	
	Полотно кашир-ое 122x3x2800	1 шт	
Карниз №10/2	Планка №922/6 60x22x2800	1 шт	
	Рейка №505/1 16x9x2800	1 шт	
Вертикаль №5	Планка №910/2 90x12x2800	2 шт	
Комплект напр-щих №2/1	Планка №909/2 95x20x2800	1 шт	
	Планка №1083 21x6x2800	1 шт	
	Планка №910/2 90x12x2800	1 шт	
Плинтус №13	Плинтус №4/2 200x20x2800	1 шт	
	Планка №1083 21x6x2800	1 шт	
Комплект филенок №3	Филенка №3 595x10x663	4 шт	
	Полотно кашир-ое 595x3x663	1 шт	
Комплект филенок №5	Филенка №5 595x10x1405	4 шт	
	Полотно кашир-ое 595x3x1405	1 шт	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Угол универ-ный 50x50x2700	4 шт	
--	----------------------------	------	--

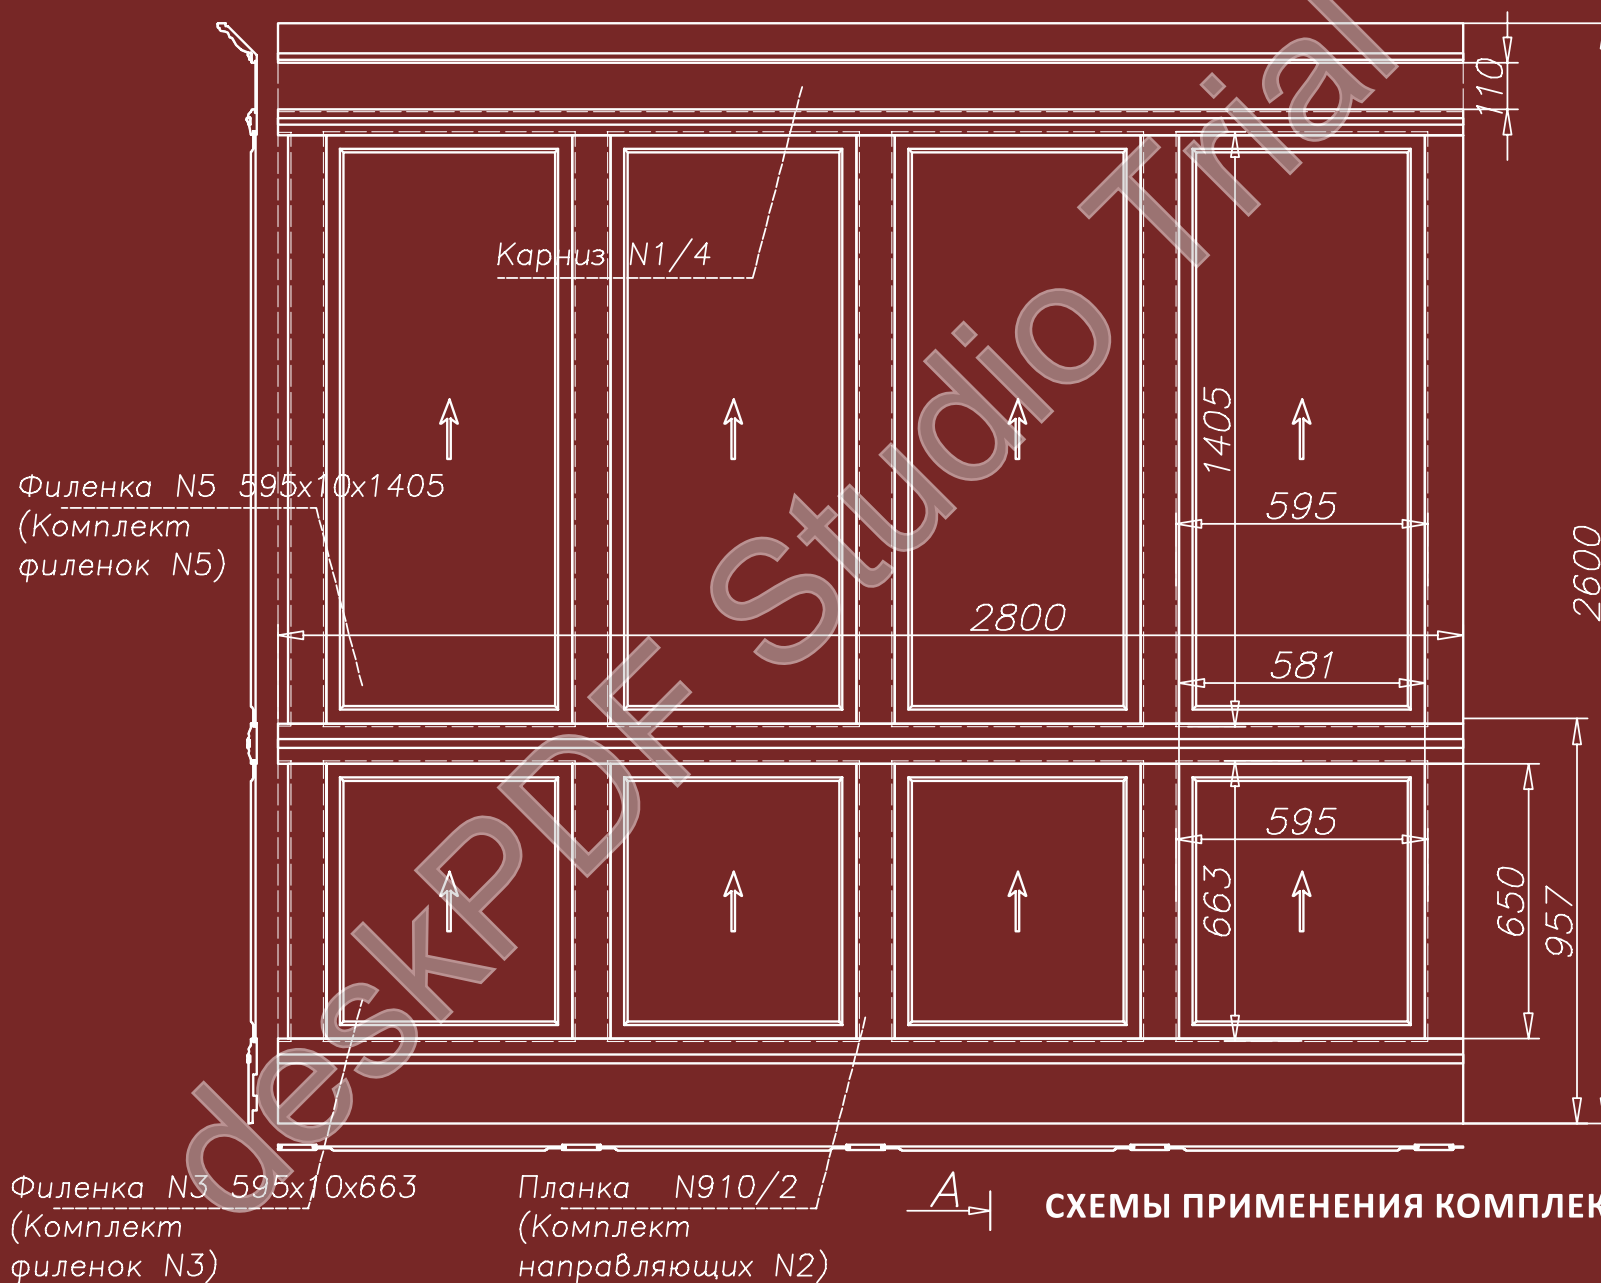


Рис. 1

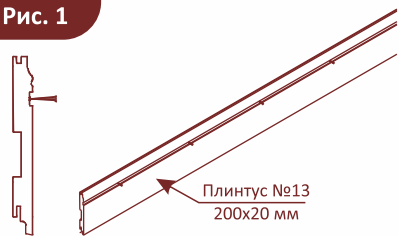


Рис. 2



Рис. 3

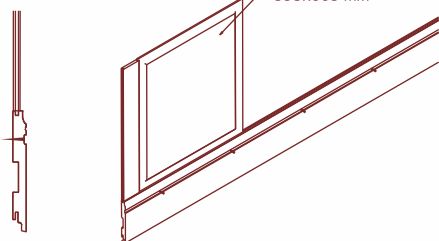


Рис. 4


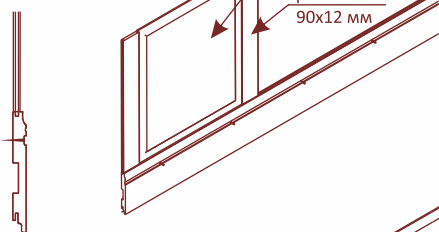


Рис. 5

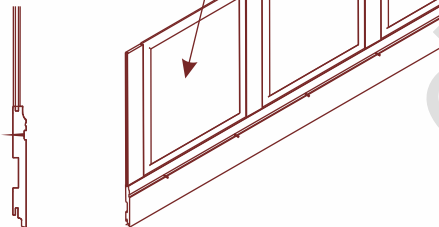

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Закрепить плинтус №13 саморезами к стене через промежутки не менее 50 см (рис. 1). При установке плинтус №13 выровнять по уровню.

2. Распилите Вертикаль №5 в размер 650 мм и установите в паз плинтуса №13, закрепите клеем типа "жидкие гвозди" (рис. 2). Вертикаль №5 расположить по центру стены, а при сборке от двери или окна начать сборку от края дверного или оконного проема.

3. Далее установить в пазы плинтуса №13 и вертикали №5 филенку №3, чередуя её с вертикалью №5 (рис. 3, 4, 5). Недостающее пространство до угла закрыть фрагментами полотна кашированного требуемого размера (входят в комплект филенок №3).

4. Установите планку №909/2 (входит в комплект направляющих №2/2) пазом на торцы филенок №3 и вертикалей №5 (рис. 6). Закрепите планку №909/2 при помощи саморезов к стене.

5. Места крепления саморезов к стене на планке №909/2 и на плинтусе №13 (рис. 6), закройте соответствующими

Рис. 6

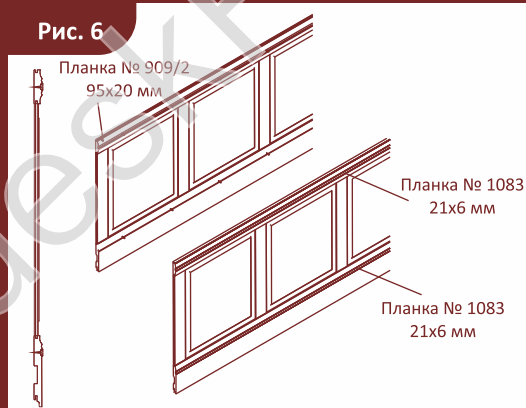


Рис. 7

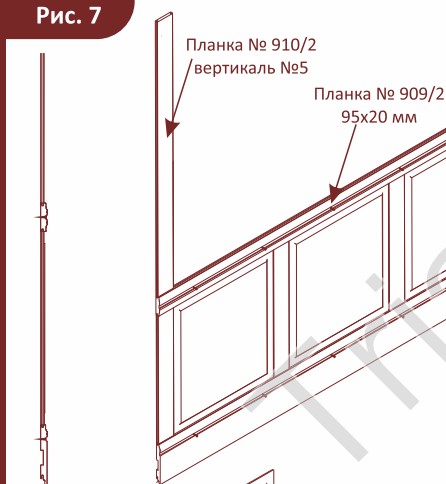


Рис. 8


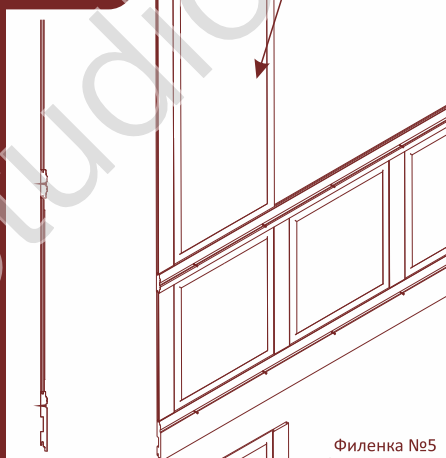


Рис. 9

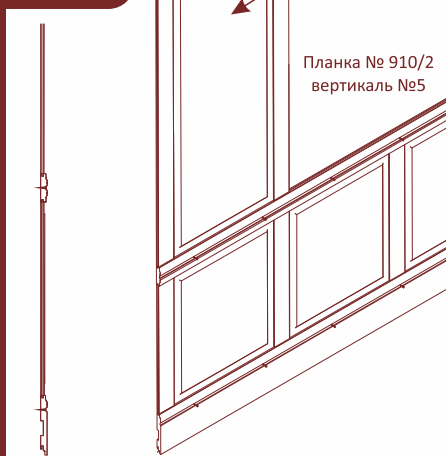

декоративными заглушками (планка №1038), крепление осуществить на клей типа "жидкие гвозди".

6. В паз планки №909/2 установить и закрепить клеем типа "жидкие гвозди" планку №910/2 (вертикаль №5), сориентировав её вертикально по уровню (рис. 7).

7. В пазы планки №909/2 и планки №910/2 установить филенку №5 (рис. 8).

8. Далее установить планку №910/2 в паз планки №909/2 пазом на филенку №5 (рис. 9), закрепить на клей типа "жидкие гвозди".

9. Повторить пункты 7 и 8 до полного заполнения пространства стены от центра стены к краям (рис. 10).

Рис. 10



Рис. 11

Планка №922/6
Карниз №10/2

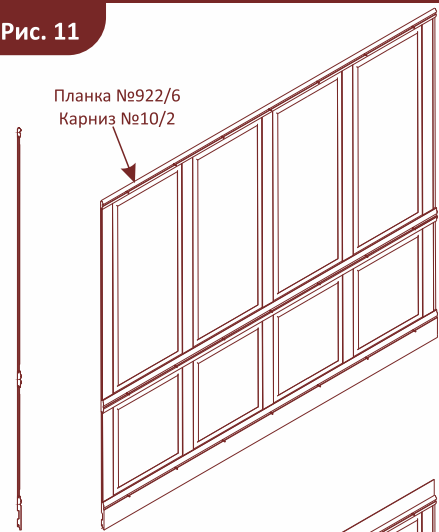


Рис. 12

Полотно
кашированное
Карниз №1/4


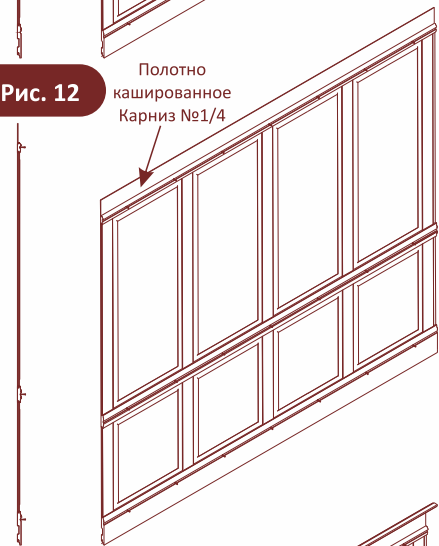


Рис. 13

Планка №923/2
Карниз №1/4

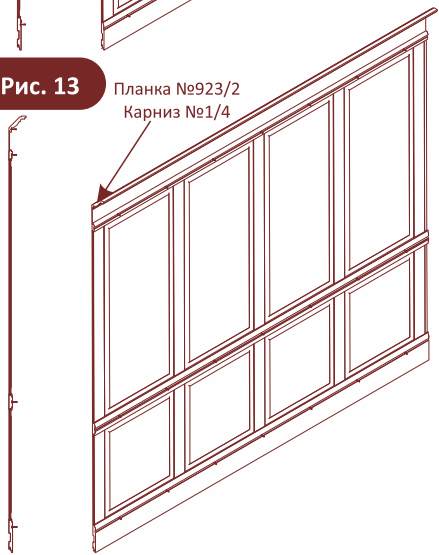


10. Установите планку №922/6 (карниз №10/2) пазом на торцы филенки №5 и планки №910/2. Горизонтальность контролируйте при помощи уровня. Закрепите к стене на саморезы (рис. 11).

11. В паз карниза №10/2 установите полотно кашированное (рис. 12).

12. Поверх полотна кашированного установите и закрепите под потолком на саморезы планку №923/2 (карниз №1/4) (рис. 13). При необходимости кашированное полотно обрежьте в нужный размер, горизонтальность контролируйте по уровню.

13. Установите декоративную рейку №505/1 в крепежные пазы деталей: планка №923/2 (карниз №1/4), планка №922/6 (карниз №10/2). Закрепите клеем монтажным типа «жидкий гвоздь» (рис. 14).

Рис. 14

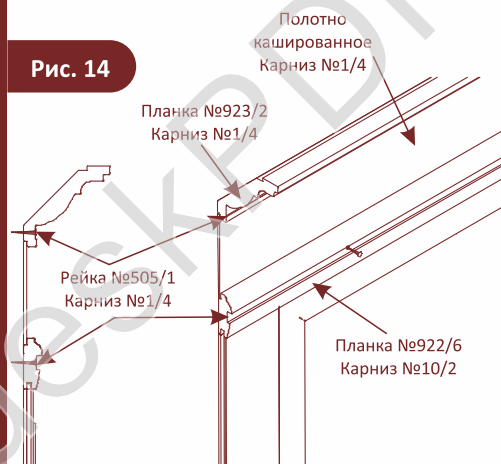

СБОРКА УГЛОВ ПОМЕЩЕНИЯ

При монтаже внутренних и внешних углов помещения горизонтальные детали торцевать под углом 45°. Место стыка горизонтальных деталей закрепить углом универсальным 50x50 мм на клей типа "жидкие гвозди", предварительно распилив угол универсальный в необходимый размер (рис. 15-16).

Рис. 15

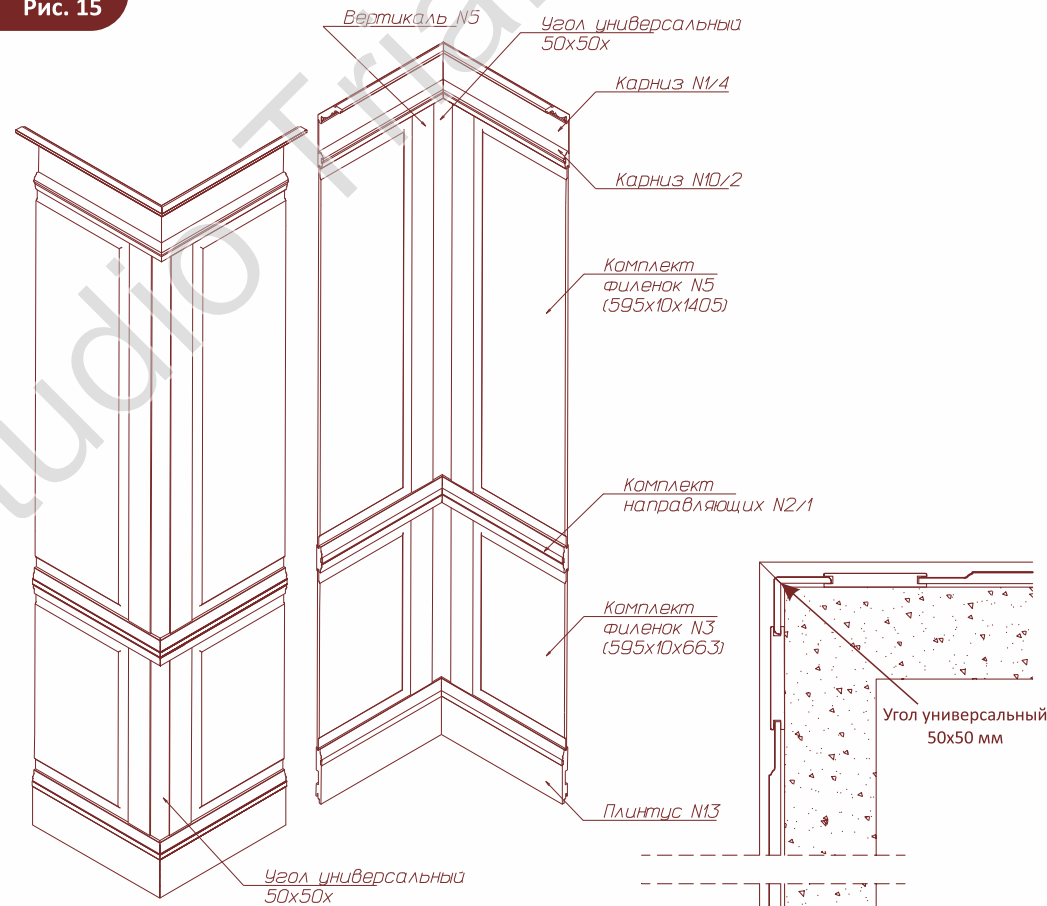


Рис. 16

