



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection
RITZ



интерьерные панели в классическом стиле



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection
RITZ

интерьерные панели в классическом стиле

Инновационное покрытие KRAFT - это 100% натуральный и экологически чистый материал. Название KRAFT в переводе с немецкого означает СИЛА. "Сильное" покрытие изготовлено по немецкой технологии из длиноволокнистой целлюлозы при помощи сульфатной варки. Данное покрытие полностью соответствует международным стандартам в области экологической безопасности. Оно не содержит соединений хлора и тяжелых металлов, поверхность является pH-нейтральной и адаптирована для длительной эксплуатации.

Благодаря добавлению хлопка покрытие KRAFT имеет повышенную прочность, сопротивляемость излому и продавливанию, что позволяет осуществлять на нем высокоточную печать самых разнообразных декоров. Так же оно воздухопроницаемо, не набухает при попадании влаги, стойкое к перепаду температур.

Все эти качества ставят покрытие KRAFT вне конкуренции среди других декоративных покрытий.

Декоры коллекции

Лунная ночь

Тёмная ночь



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection
RITZ

интерьерные панели в классическом стиле

Отличительные черты панели Ritz:

- Панели, кессонные потолки и двери интерьерного решения Ritz выпускаются в единых декорах, что дает идеальное сочетание по фактуре и цвету.
- Инновационное покрытие Kraft - натуральный и экологически чистый материал, имитирующий текстуру дерева.
- Существенно ниже стоимость квадратного метра по сравнению с панелями из натурального шпона.
- Нет аналогов на рынке по визуальному воплощению и стоимости квадратного метра.

Панели Ritz идеально подходят для отделки помещений с высокой проходимостью, таких как комнаты переговоров, конференц-залы, менеджерские комнаты, кабинеты руководителя, столовые, прихожие, коридоры, гостиничные номера, так же как элемент декора интерьера загородного дома.

Не требуют специального ухода, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики. Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

Декоры коллекции

Лунная ночь

Тёмная ночь



Интерьерное решение Ritz



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Интерьерное решение Ritz





paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Интерьерные панели Ritz



Стены Мура

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерные панели Ritz



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Ritz
Встроенные тумбы
Плинтус





paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Ritz
Дверной наличник
Плинтус

desktop Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Радиаторная решетка
Плинтус*

desktop Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Ritz
Багетная рама
для зеркала

desktop Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Ritz
Багетная рама
Дверь





paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Сопряжение карниза
и дверного наличника*

desKPDF Studio Trial



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Сопряжение панели
и дверного наличника*





Стены Мура

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Сопряжение панели
и дверного наличника*





paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Плинтус на внешнем
и внутреннем углах*





paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

*Интерьерное решение Ritz
Сопряжение панели
и дверного наличника*

desKRAFT Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Интерьерное решение Ritz





Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection

RITZ

интерьерные панели в классическом стиле

МОНТАЖ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПАНЕЛИ RITZ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:

Стены должны быть очищены, выровнены вертикально по уровню. Перепад выровненного уровня пола в углах помещения не должен превышать 5 мм. Расчетная высота панелей в сборе – 1000 мм. Один комплект изделий предназначен для отделки как прямых участков стен, так и стен с наружными и внутренними углами общей длиной стен под отделку - 2,8 м.

Крепление интерьерных панелей к стене производится саморезами. Детали, через которые происходит крепление, имеют специальный паз. Перед началом монтажа необходимо произвести разметку и просверлить крепежные отверстия в этих планках. Форма отверстий должна обеспечивать установку шляпок саморезов впотай. В ответных отверстиях в стене устанавливается нейлоновый дюбель.

Сборка интерьерных панелей Версаль производится от центра стены, а при наличии межкомнатной двери или окон - от дверного или оконного проема.



Стены Мира



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection RITZ


интерьерные панели в классическом стиле

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОК, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ИНТЕРЬЕРНОЙ ПАНЕЛИ RITZ

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

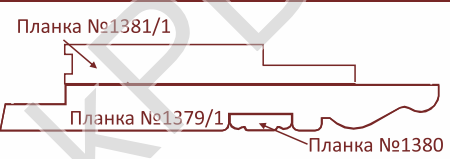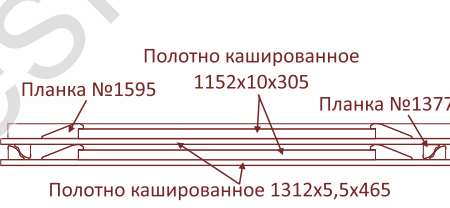Карниз №13	Планка №1374/3 92x10x2800	1 шт	
	Планка №1376/2 80x16x2800	1 шт	
Горизонталь №7	Планка №1375/2 123x21x2800	2 шт	
Вертикаль №7	Планка №1382/1 68x22x2800	1 шт	
Плинтус №14	Планка №1379/1 210x22x2800	1 шт	
	Планка №1380 30x8x2800	1 шт	
	Планка №1381/1 152x21x2800	1 шт	
Комплект Рамка фасадная №4	Полотно каш-ное 1152x10x305	2 шт	
	Полотно каш-ное 1312x5,5x465	2 шт	
	Планка №1377 14x16x450	4 шт	
	Планка №1377 14x16x1297	4 шт	
	Планка №1595/1 43x16x381	4 шт	
	Планка №1595/1 43x16x1228	4 шт	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

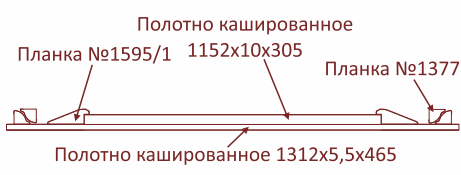Карниз №14	Планка №1592/2 132x10x2800	2 шт	
	Угол универ-ый 50x50x2800	4 шт	
Горизонталь карниза №14	Планка №1567/2 65x16x2800	2 шт	
Вертикаль №9	Планка №1602 68x16x2800	3 шт	
	Планка №1377 16x14x2800	6 шт	
Комплект Рамка Фасадная №4/1 (1312x21x465)	Полотно кашир. 1152x10x305	1 шт	
	Полотно кашир. 1312x5,5x465	1 шт	
	Планка №1377 14x16x450	2 шт	
	Планка №1377 14x16x1297	2 шт	
	Планка №1595/1 43x16x381	2 шт	
Доп. Гориз-ль карниза №14	Планка №1603 65x16x2800	2 шт	



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection RITZ

интерьерные панели в классическом стиле

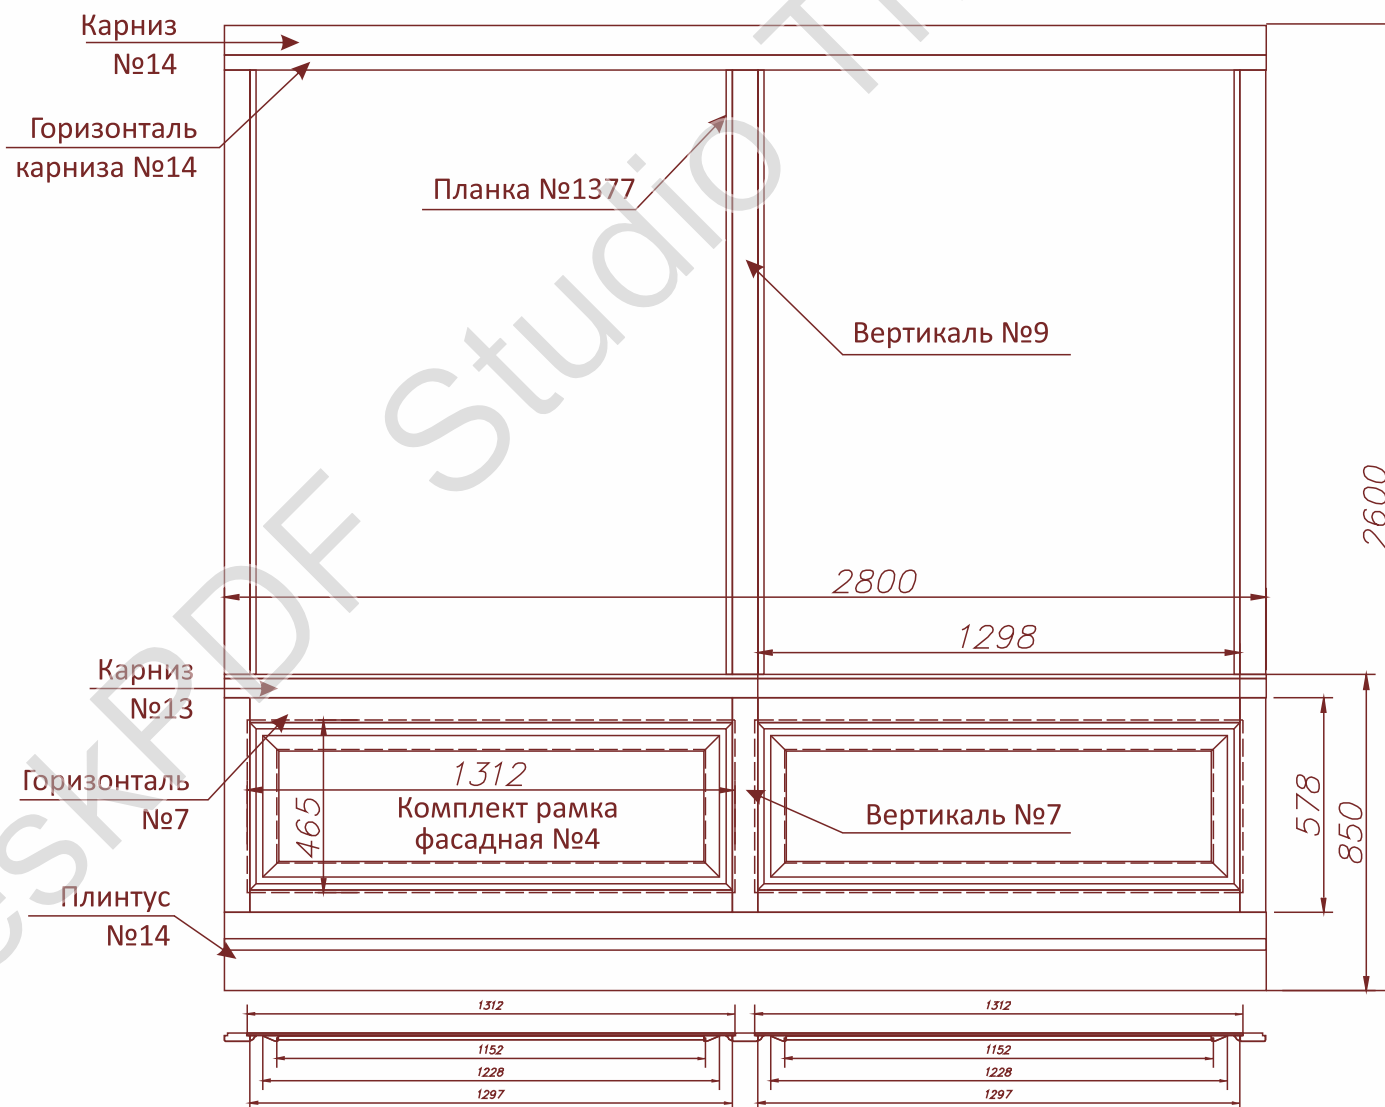


Рис. 1

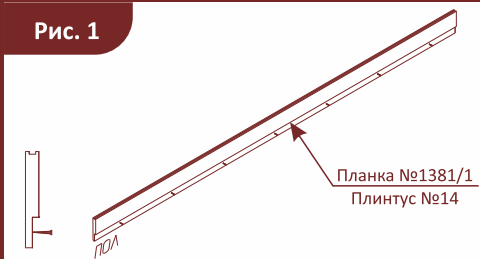


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

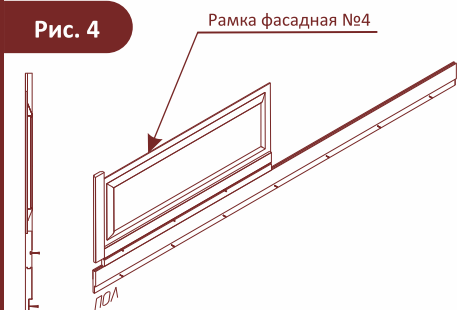


Рис. 5



1. Закрепите на саморезы к стене плинтус №14 (планка №1381/1), горизонтальность проверьте уровнем. Расстояние между саморезами должно быть не менее 50 см (рис. 1)

2. Горизонталь №7 разрежьте в размер 1297 мм, вставьте её в паз плинтуса №14 (планка № 1381/1), предварительно отступив от начала плинтуса на 68 мм. Закрепите горизонталь №7 к стене саморезами не менее, чем через 50 см между местами крепления (рис. 2).

3. Вертикаль №7 распилите в размер 578 мм, приложите в стык с горизонталью №7 на расстоянии 210 мм от пола, проверив вертикальность уровнем (рис. 3). В последующем вертикаль №7 будет использоваться как база для закрепления по месту остальных планок панели.

4. Рамку фасадную №4 вставьте в пазы вертикали № 7 и горизонтали № 7 (рис. 4), зафиксировав её к стене на клей типа "жидкие гвозди".

5. Используя вертикаль №7 как базу для выравнивания, закройте рамку фасадную №4 сверху горизонталью №7 (планка №1375/2), закрепите горизонталь №7 к стене саморезами не менее, чем через 50 см между саморезами (рис. 5).

6. Повторите п. 2-5 до полного заполнения стены (рис. 6-7).

Рис. 6



Рис. 7

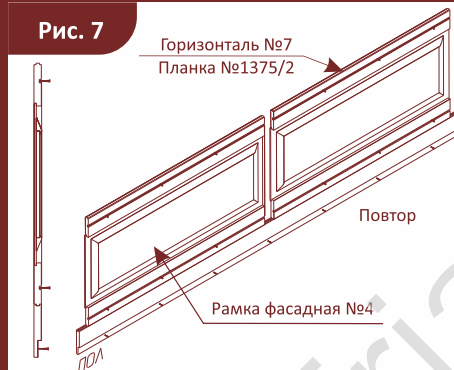


Рис. 8

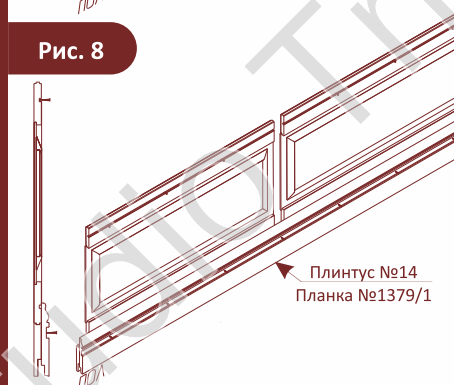


Рис. 9


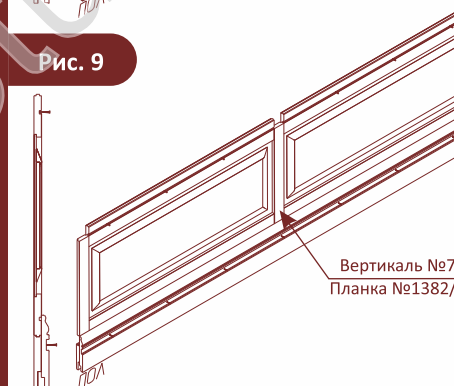


Рис.10

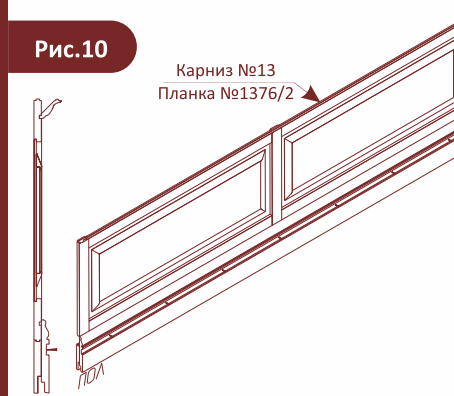

7. Плинтус №14 (планка 1379/1) наложите на планку №1381/1, закрепите на саморезы к стене, проверьте точность крепления плинтуса по уровню (рис. 8).

8. В образовавшиеся в процессе сборки промежутки между фасадными рамками №4 на клей типа "жидкие гвозди" вклейте вертикаль №7 (рис. 9).

9. Карниз №13 (планка №1376/2) вставьте в паз с лицевой стороны в горизонталь №7 (рис. 10), проклеив предварительно места крепления клеем типа "жидкие гвозди".

10. Придерживая карниз №13 (планка №1376/2), закройте её сверху карнизом №13 (планка №1374/3), предварительно проклеив места крепления клеем типа "жидкие гвозди" (рис. 11)

11. В паз плинтуса №14 (планка № 1379/1) вклейте планку №1380 на клей типа "жидкие гвозди" (рис. 12).

Рис. 11

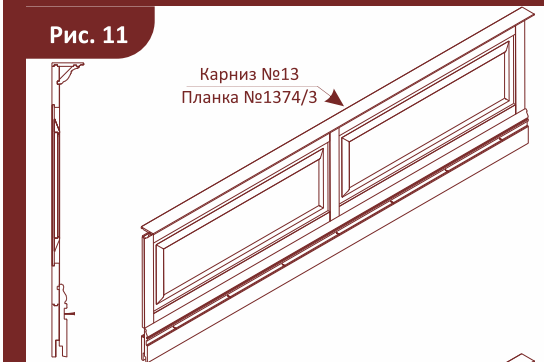


Рис.12

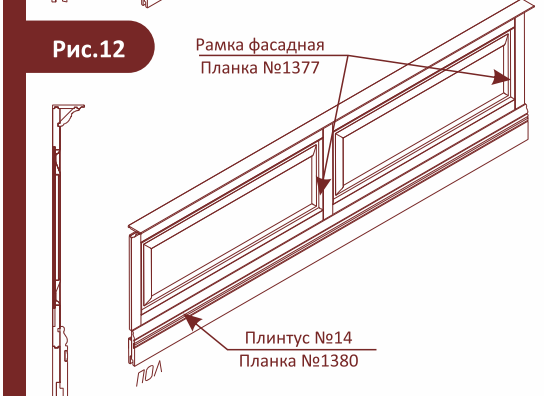


Рис. 13

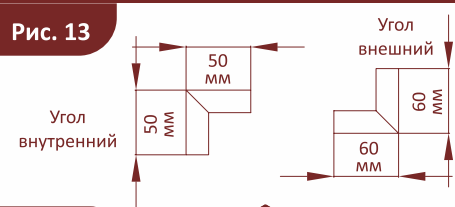


Рис. 14

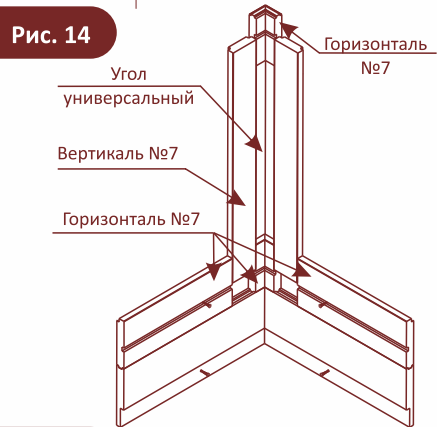


Рис. 15



Рис. 16


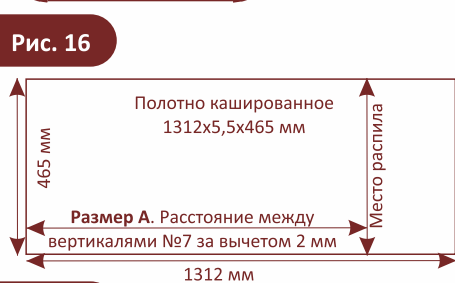


Рис. 17

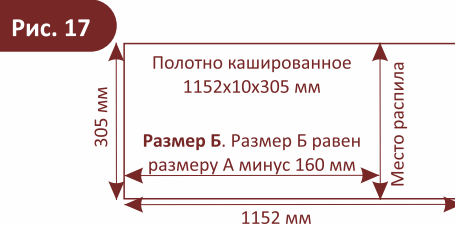

12. Замерьте внутреннее расстояние рамки фасадной №4: в эти размеры распилите планку № 1377, учитывая для стыка угол в 45° , вклейте её по периметру рамки фасадной №4 на клей типа "жидкие гвозди" (рис. 12).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Если расстояние до угла остаётся меньше стандартного размера рамки фасадной №4, то можно воспользоваться рамкой фасадной №4/1, которая входит в дополнительную комплектацию.

Сборка углов:

1. Горизонталь №7 (планка №1375/2) в количестве 4 элементов запилите в размер 60 мм для внутреннего угла и в размер 50 мм для внешнего угла, учитывая угол для стыка в 45° (рис. 13).

2. В паз плинтуса №14 (планка № 1381/1) вставьте обрезанную в указанный размер горизонталь №7, закрепите её к стене саморезами. Обрежьте угол универсальный в размер 465 мм, вставьте его в паз горизонтали №7, наклейте его на стену на клей типа "жидкие гвозди". Сверху на угол универсальный аналогично нижнему соединению закрепите на стену обрезанную в нужный размер горизонталь №7. К углу универсальному вплотную приклейте на стену вертикаль №7 на клей типа "жидкие гвозди" (рис. 14).

3. Замерьте расстояние между вертикалями №7 в основной сборке и в сборке угла (рис. 15). От данного расстояния отнимите 2 мм - это будет **размер А**, в который нужно запилить первое кашированное полотно из комплекта рамки фасадной №4/1

Рис. 18

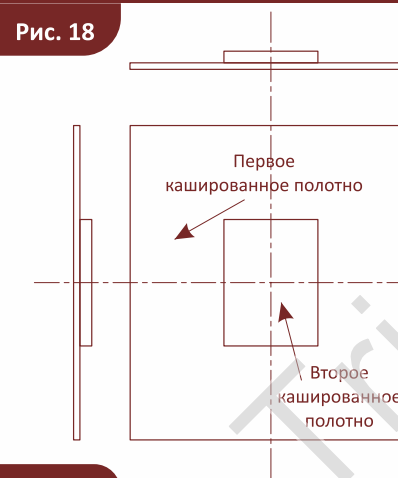


Рис. 19

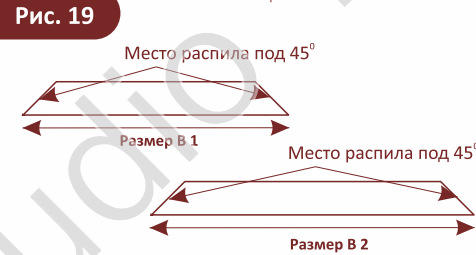


Рис. 20


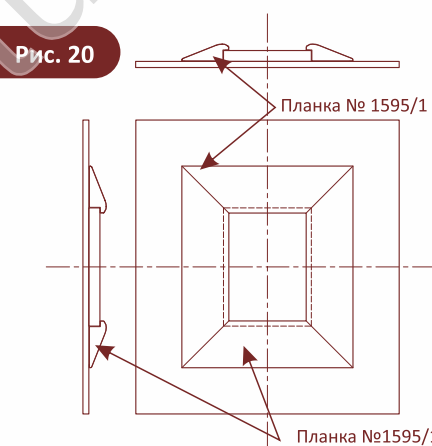


Рис. 21

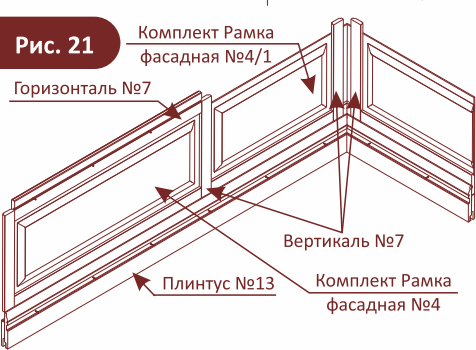

(рис. 16, изначальный размер полотна 1312x5,5x465 мм)

3. От **размера А** отнимите 160 мм: получите **размер Б**, в который нужно запилить второе кашированное полотно рамки фасадной №4/1 (рис. 17, изначальный размер полотна 1152x10x305 мм).

4. После подрезки полотен в нужный размер в центр первого кашированного полотна наклейте второе кашированное полотно на клей типа "жидкие гвозди" (рис. 18).

5. К размерам второго кашированного полотна прибавьте 76 мм: получите размеры **В1** и **В2**. В них нужно запилить соответствующие планки № 1595/1, учитывая для стыка угол в 45° (рис. 19).

6. Распиленную в размер планку №1595/1 наклейте на клей типа "жидкие гвозди" вокруг второго кашированного полотна (рис. 20).

7. Установите рамку фасадную №4/1 между вертикалями №7, дополнительно зафиксировав её на стене клеем

Рис. 22

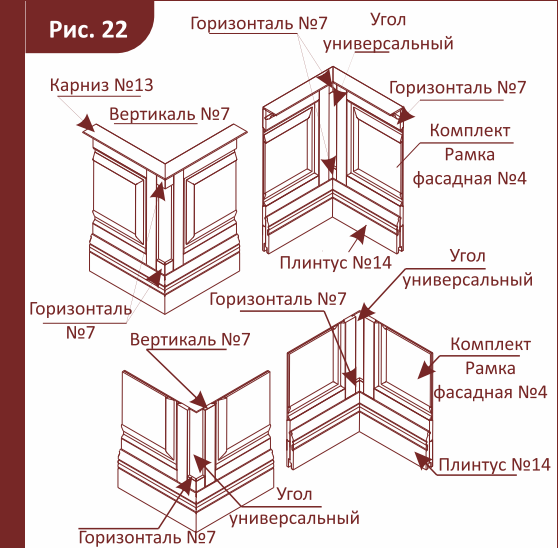


Рис. 22

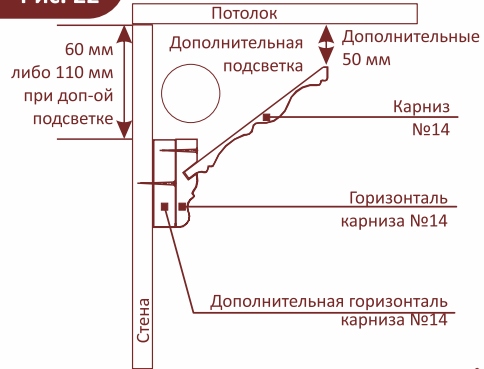


Рис. 23

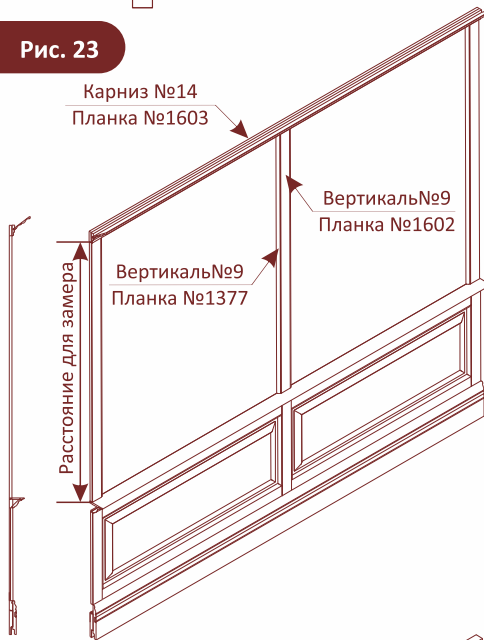


Рис. 24

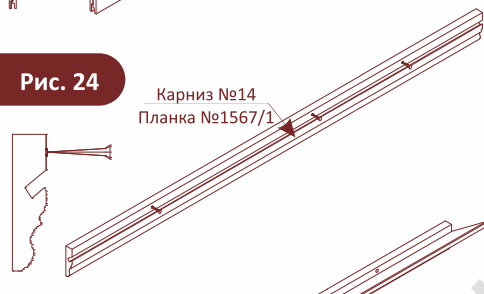


Рис. 25



типа "жидкие гвозди" (рис. 21).

8. Планки комплектов карниза №13 и плинтуса №14 для сборки угла запили- те под углом в 45° , схема сборки на рис. 22, порядок сборки такой же, как в основной комплектации (пункты 2-5).

9. Для оформления рамки фасадной №4/1 планкой №1377 повторите пункт 12 из сборки основной комплектации (рис. 12).

Оформление всей стены:

При желании интерьерные панели можно комплектовать дополнительной вертикалью №9 и карнизом №14, либо только карнизом №14. Это позволит оформить все пространство стены в едином стиле, а так же установить дополнительную декоративную под- светку за верхним карнизом.

Стена над основной частью панели должна быть отделана полностью: наклейка обоев или покраска стены обязательно должны быть завершены до монтажа дополнительной комплек- тации панели.

1. На расстоянии 60 мм от потолка закрепите на саморезы доп. горизон- таль карниза №14 (планка №1603), горизонтальность контролируйте уровнем, расстояние между самореза- ми не менее 50 см (рис. 22)

2. Сверху на доп. горизонталь карниза №14 (планка №1603) закрепите на саморезы горизонталь карниза №14 (планка №1567/2), расстояние между саморезами не менее 50 см (рис. 22).

3. В паз горизонтали карниза №14 (планка №1567/2) вставьте карниз №14 (планка №1592/2), предварительно проклеив место соединения клеем типа "жидкие гвозди" (рис. 22). Для

установки за карнизом дополнительной подсветки отступите от потолка на 50 мм больше.

4. Произведите замер расстояния между нижней частью горизонтали карни- за №14 и верхней частью карниза №13. В данный размер запили- те вертикаль №9 (планка №1602 и планка №1377). Приклейте вертикаль №9 клеем типа "жидкие гвозди" над вертикалью №7 к стене, вертикальность прокон- тролируйте уровнем. По бокам к планке №1602 на стену подклейте планку №1377 на клей типа "жидкие гвозди" (рис. 23).

5. При дополнительном оформлении стены только карнизом №14 (без вертикали №9) начните монтаж карниза с горизонтали карниза №14 (планка №1567/2), алгоритм сборки повторите, как описано ранее (рис. 24-25).

ВАЖНО!

При оформлении углов стены дополнительной комплектацией учитывайте запил планок под 45° для стыка в углах.





Панели Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44